


Руководство пользователя

умный бокс для доставки Uark & Uark Mini


Включено

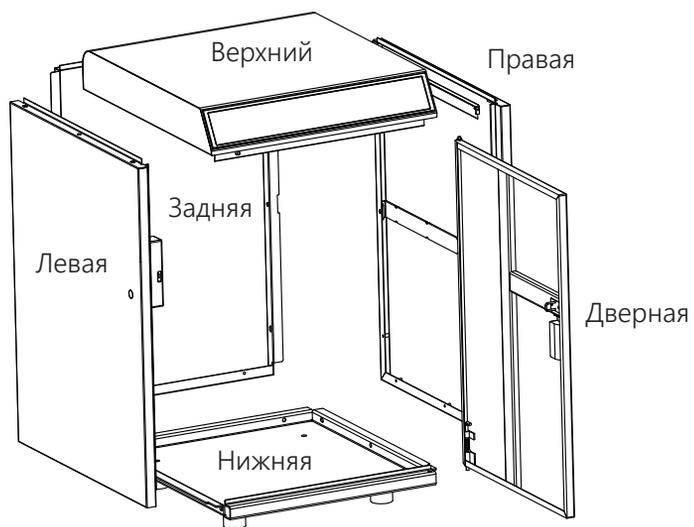

Верхний корпус X / Правая пластина X /
Левая пластина X / Задняя пластина X /
Нижняя пластина X / Дверная пластина X /




Отвертка X 1



Винт для крепления к земле X 4



Ножка X 4



Механический ключ X 2



Шестигранная отвертка X 1



Винт для сборки X 22



Винт для настенного монтажа X 4
(только для Uark Mini)




Винт фиксации ножки X 4



Инструмент для позиционирования X 1



Инструмент для сброса X 1

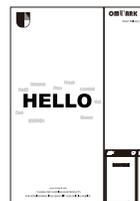


инструкция X 1


Спецификация

модель	Uark & Uark Mini
материал	оцинкованный стальной лист
батарея	4 x 18650 перезаряжаемые литиевые батареи
метод разблокировки	Bluetooth, Пароль, приложение, ключ аварийной разблокировки

UARK

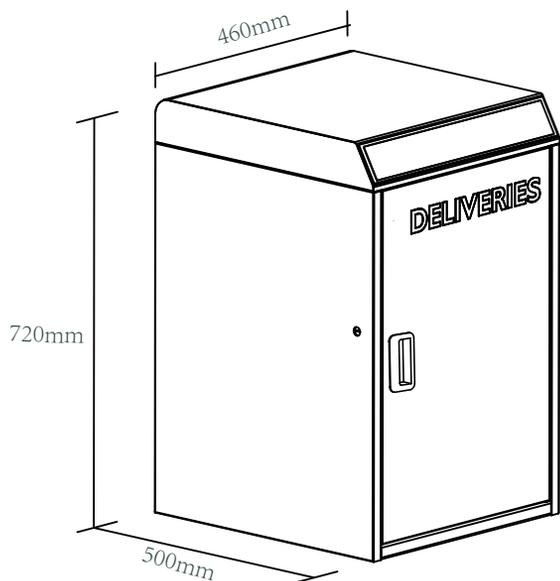

UARK MINI

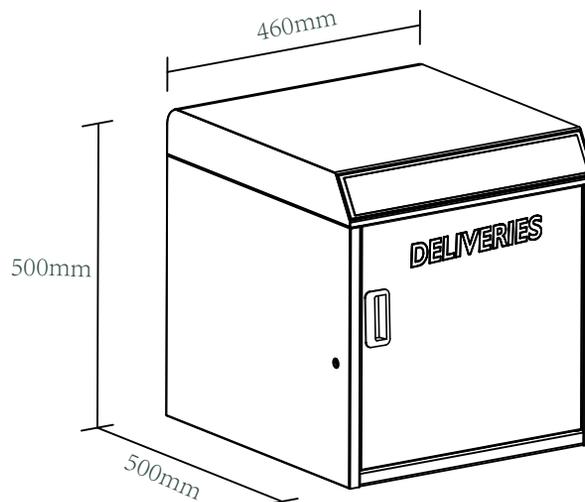

Особенность

Разблокировка

-  Разблокировка администратором
Установите пароль администратора для разблокировки.
Только администратор может изменить пароль администратора, например настройки и операции.
-  Разблокировать одним касанием
Если в коробке доставки нет пакета, компания доставки может напрямую нажать кнопку с отметкой , чтобы открыть дверь и завершить доставку без ввода кода доставки.
-  Разблокировано пользователем
Бокс для доставки может установить до 90 кодов доступа.
Пароль для вашей семьи и друзей.

Мобильное управление

-  разблокировка Bluetooth
Проведите вправо по , чтобы разблокировать посылку в мобильном приложении.
-  мобильный администратор
Вы можете установить пароль администратора со своего мобильного телефона, чтобы разблокировать, добавить участников, удалить участников и т. д.
-  удаленный обмен
Вы можете генерировать автономные коды с помощью своего мобильного приложения, чтобы ваши друзья и родственники могли легко получать посылки из вашего почтового ящика.

Батарея

-  Срок службы батареи
Срок службы батареи составляет около 12 месяцев с разблокировкой.
Используйте прилагаемый аккумулятор.
Или используйте один с емкостью 3000 мАч или более.
-  низкий заряд батареи
Когда батарея разряжена, вы будете уведомлены, когда пора зарядить или заменить батарею.
-  Экономия электричества
Если нет операции, Bluetooth (BLE) будет находиться в спящем режиме.
-  доставка письма
Стандартный почтовый ящик с правой стороны облегчает доставку почты и писем.

Дезинфекция УФ-облучением



-  15-минутное УФ-облучение выполняется только после разблокировки бокса с кодом доставки.
Независимый источник питания с одним комплектом перезаряжаемых литиевых батарей 18650.
Облучение UVC можно включить или выключить с помощью [переключателя UVC] внутри верхнего корпуса.

чрезвычайная ситуация

-  Аварийная разблокировка
Когда батарея разрядится, вы можете открыть бокс с помощью аварийного ключа.
-  Блокировка системы
Если вы введете неверный пароль 5 раз подряд, он будет заблокирован на 5 минут.

Монтаж

- > 1. Боксы для доставки UARK и UARK mini можно установить на землю с помощью прилагаемых крепежных винтов для ножек.
- > 2. Бокс поставки U ARK Mini можно закрепить на стене с помощью 4 винтов для настенного крепления.

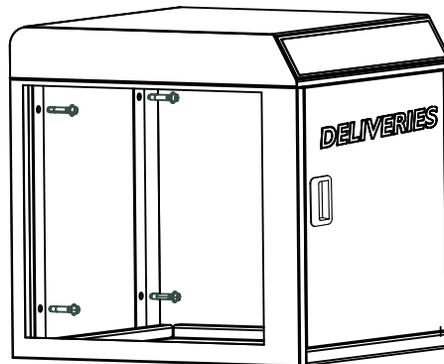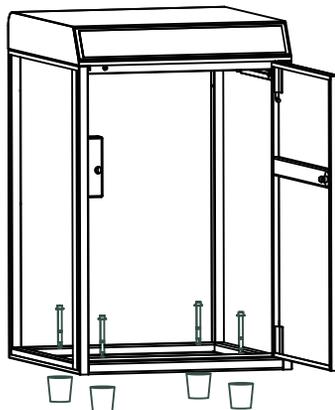

Начало работы

Шаг 1 > Установка батареи

- > 1. Поместите четыре перезаряжаемые литиевые батареи 18650 в док-станцию внутри верхнего корпуса. Один предназначен для работы с коробкой доставки, а другой — для облучения УФ-С светом.




(Внутри верхнего корпуса)

Шаг 2> Изменить пароль администратора — исходный пароль администратора: 123456


Администратор должен сбросить пароль администратора перед добавлением другого кода пользователя.

> 1. Нажмите * + 0 + * и дождитесь двух коротких звуковых сигналов.

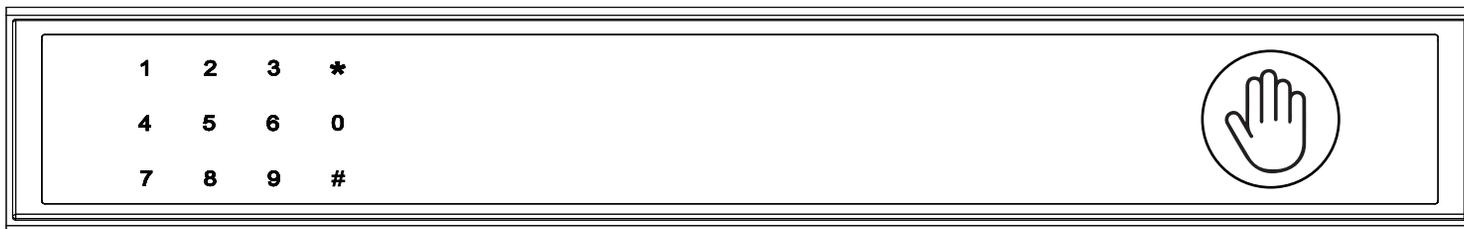

> 2. Сразу после двух гудков введите следующий ключ

первый пароль администратора 123456 + # + новый пароль администратора + # + еще раз новый пароль администратора + #,
Когда вы услышите длинный звуковой сигнал с зеленым светом, ваш новый пароль администратора установлен.
Используйте новый пароль администратора, чтобы забрать посылку из почтового ящика.

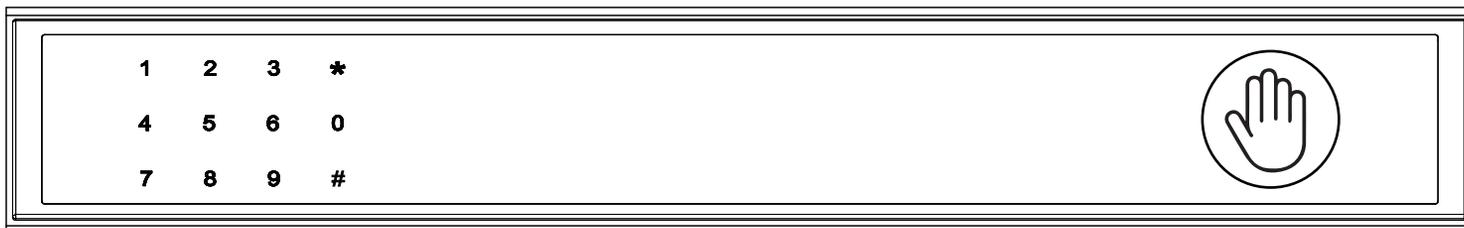

Шаг 3 > Загрузите мобильное приложение


> 1. Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение и включить мобильный Bluetooth.



Шаг 4> Добавить устройство

Включите Bluetooth и войдите в режим сопряжения


> 1. Нажмите * + 9 + * + код администратора + #, когда индикатор медленно мигает синим цветом, коробка доставки переключится в режим сопряжения.

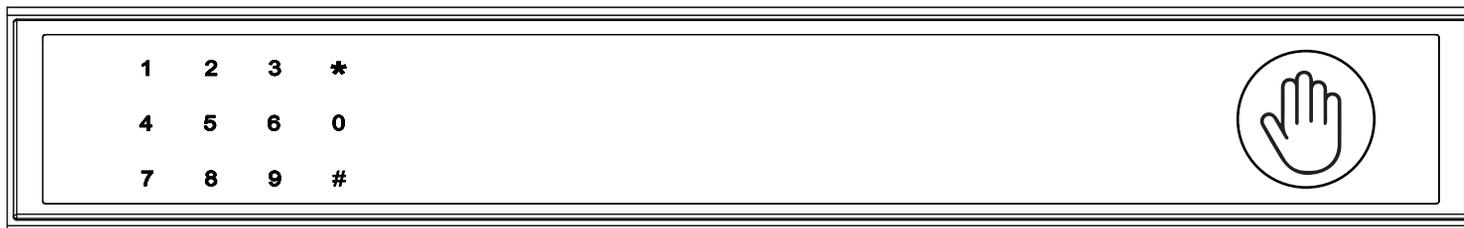

Bluetooth-трансляция и повторное подключение:

- Если в течение 1 минуты не выполняется никаких действий, Bluetooth перейдет в спящий режим и выключится.
- Нажмите любую клавишу, чтобы включить Bluetooth, и приложение и устройство снова подключатся друг к другу.

- > 2. Перейдите на домашнюю страницу приложения и нажмите [Добавить устройство] или нажмите [+] в правом верхнем углу.

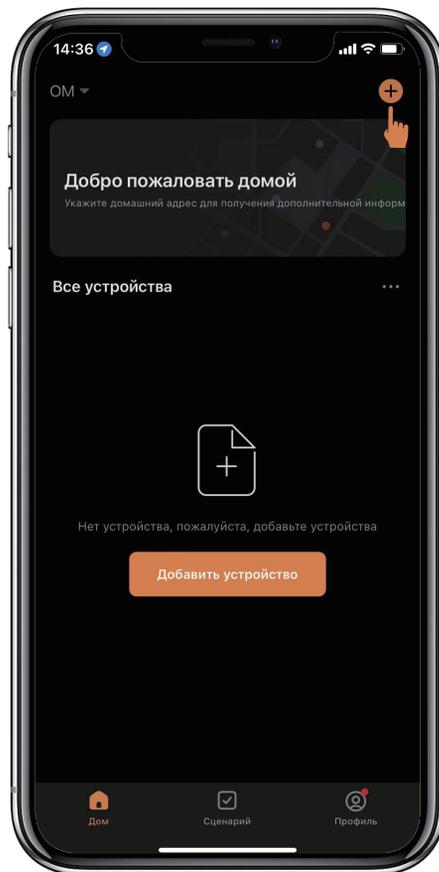


> 3. Появятся обнаруженные устройства, нажмите [Добавить].



> 4. Подключение. Вы должны подождать несколько секунд, пока завершится.



> 5. устройство добавлено.

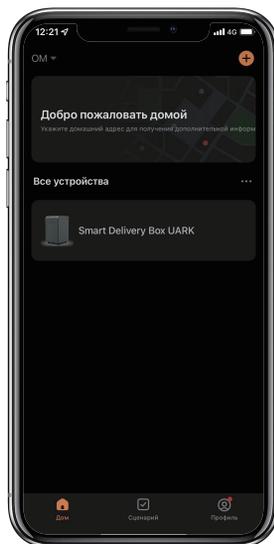

Получение посылки (Курьерская служба)

Установите 6-значный код доставки.

Добавьте 6-значный код доставки в информацию о доставке вместе с вашим адресом.

Если в боксе доставки нет посылки

Курьерская служба нажимает , и дверь открывается одним касанием.

Пожалуйста, положите посылку в бокс для доставки и закройте дверцу.

Если в боксе доставки есть посылка

Коснитесь , введите 6-значный код доставки и коснитесь #,

Откройте дверь, положите посылку и закройте дверь.

Инструкция по настройке кодовой клавиатуры доставки

1. Длина кода доставки

Код должен состоять из 6 цифр (ни больше, ни меньше).

2. Установка кода доставки

Нажмите * + 1 + * + Пароль администратора + #

Введите код доставки, который вы хотите установить, коснитесь # и

Введите этот код еще раз и коснитесь #, чтобы подтвердить настройки.

3. Удалить код доставки

Нажмите * + 2 + * + Пароль администратора + #

Введите код, который хотите удалить, коснитесь # и коснитесь

Введите этот код еще раз и коснитесь #, чтобы подтвердить удаление.

4. Удалить все коды доставки

Нажмите * + 00000 + *, пока синий индикатор не начнет мигать,

Введите пароль администратора и нажмите #,

Когда кнопка мигает зеленым цветом, все пароли удалены.

5. блокировка системы

Если вы введете неправильный код доставки 5 раз подряд, ваш бокс доставки будет заблокирован на 5 минут.

Как получить посылку (получатель)

Используйте код администратора или приложение, чтобы разблокировать посылочный ящик.




Пожалуйста, заберите свою посылку и закройте дверь

Используйте приложение, чтобы добавить пароль для пикапа. См. подробные инструкции для приложения ниже.

Описание приложения




Как разблокировать через приложение

- ☑ Найдите все устройства на главной странице.
- ☑ Коснитесь смарт-коробки доставки, чтобы начать операцию.
- ☑ Проведите вправо по , чтобы разблокировать.

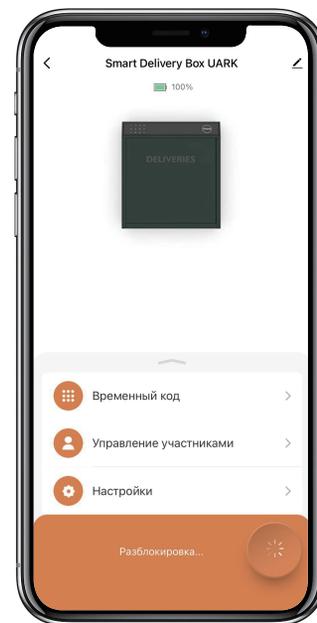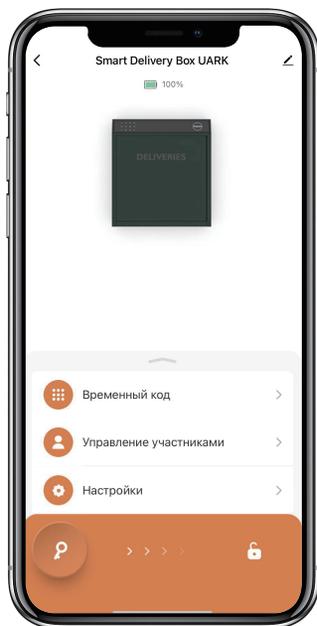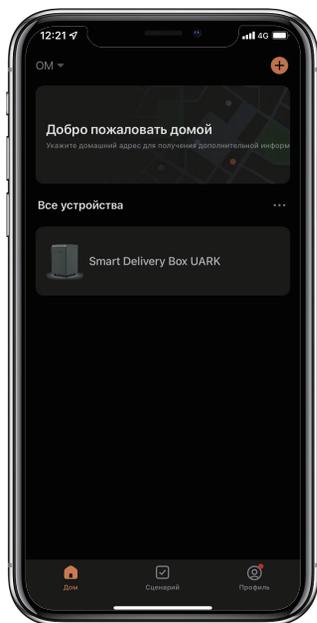





Как добавить временный пароль:

- ☑ Нажмите [Временный код], и есть 4 типа временных паролей.
- ☑ Код с ограниченным сроком действия, действительный в течение периода времени, установленного пользователем. Одноразовый код действует только один раз. Динамический код действует 5 минут. Настраиваемый пользовательский код, действительный в течение определенного пользователем периода времени.
- ☑ Установите и сохраните временный пароль.
- ☑ Коснитесь [OK] для подтверждения. Вы также можете нажать [Делиться], чтобы поделиться этим временным паролем с семьей и друзьями.

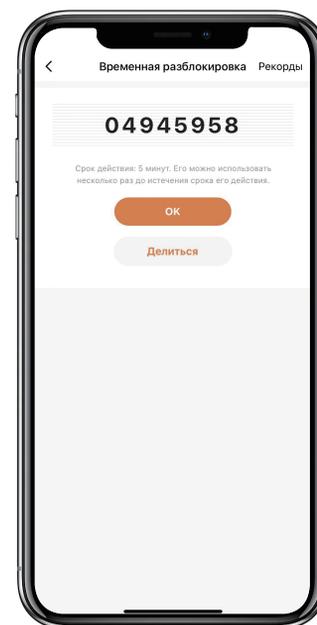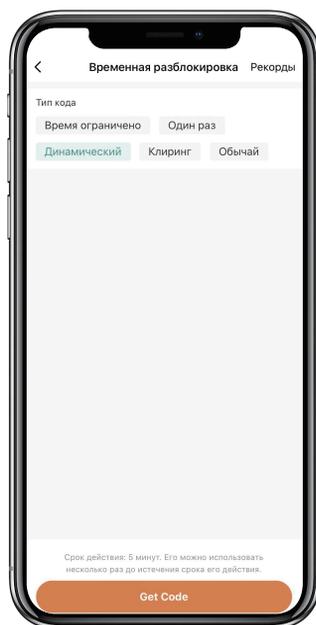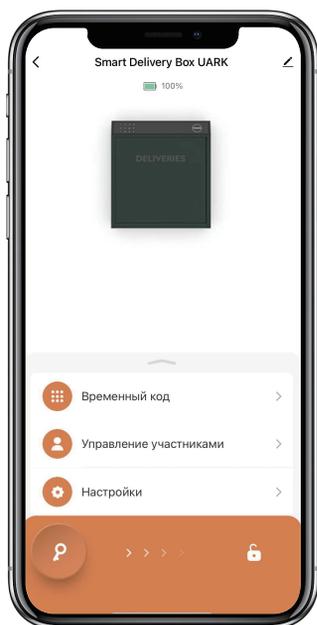





Как добавить постоянный пароль:

- ☑️ Нажмите [Управление участниками], найдите администратора [Мне] и добавьте постоянный пароль.
- ☑️ Вы можете нажать [Добавлять], чтобы ввести 6-значный код доступа по вашему выбору, или нажать [Случайный], чтобы получить случайный код доступа.
- ☑️ Нажмите [Сохранять], чтобы сохранить.

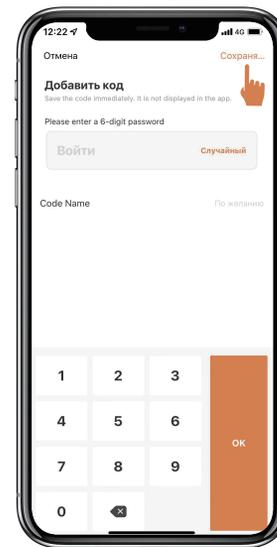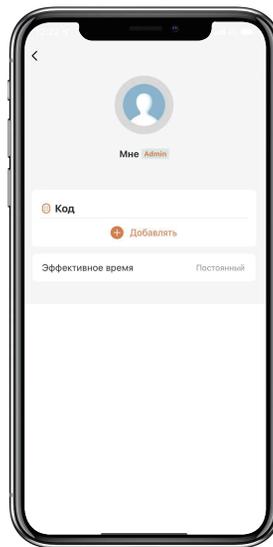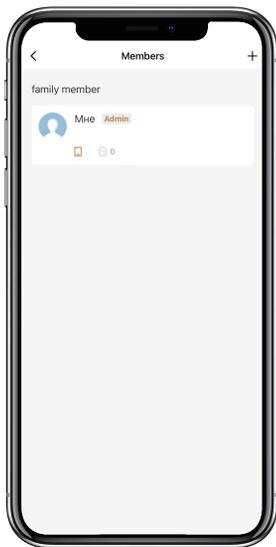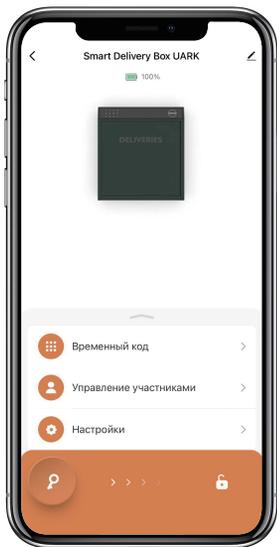





Как добавить участников:

- ☑ Участники должны загрузить приложение и зарегистрировать учетную запись, указав номер телефона или адрес электронной почты.
- ☑ Нажмите [Управление участниками], чтобы добавить членов семьи и т. д.
- ☑ Нажмите [+], чтобы добавить участников, отредактировать информацию об участниках и сохранить.
- ☑ Участники получают приглашения в приложении. После утверждения администраторы могут найти участника в списке.

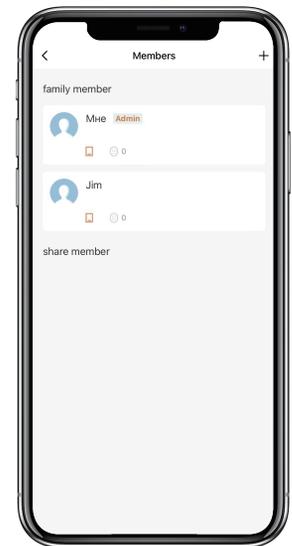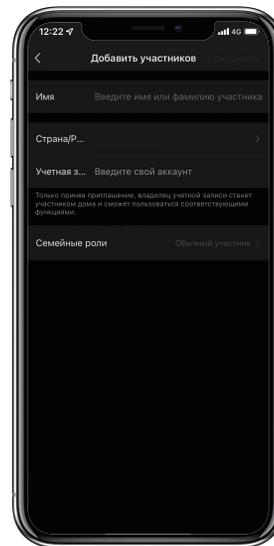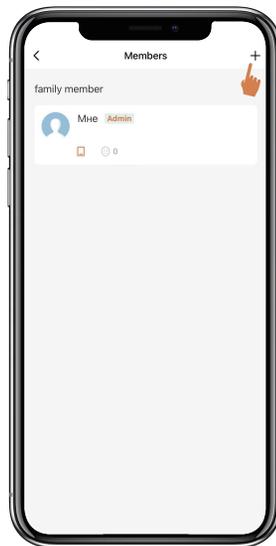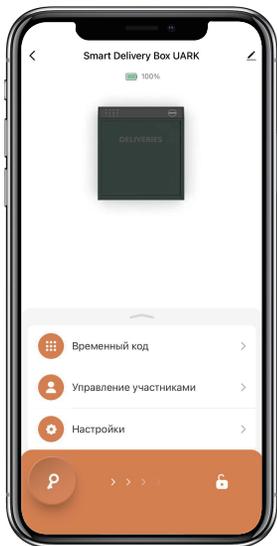



Как добавить пароль участника:

- ☑Нажмите [Управление участниками] и найдите участника.
- ☑Нажмите [Добавить], чтобы ввести 6-значный код доступа по вашему выбору, или нажмите [Случайный], чтобы получить и сохранить код доступа.
- ☑Нажмите [Эффективное время], чтобы установить этого члена как постоянного или пользовательского и сохранить.
- ☑Вы можете установить срок действия (год/месяц/день/час/минута) пароля участника.

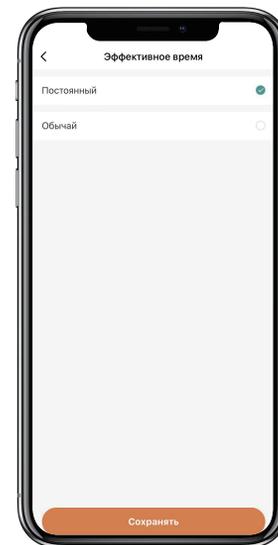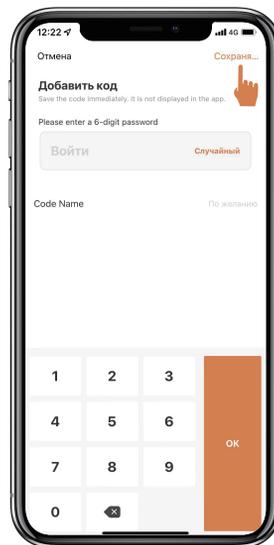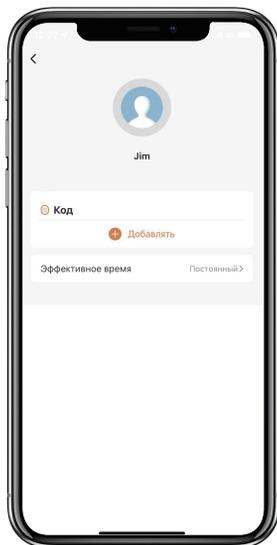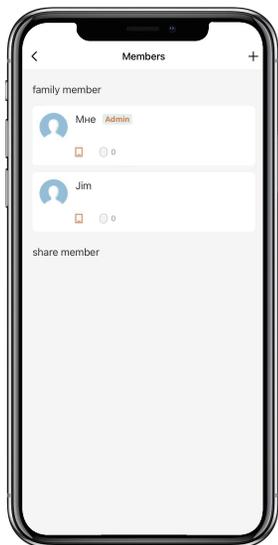

Как проверить историю разблокировки:



- ☑ Вы можете просмотреть журнал, нажав .
- ☑ Вы можете видеть, когда и кто разблокировал бокс доставки.

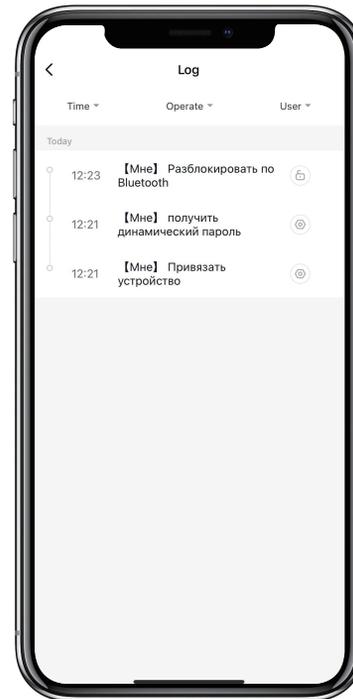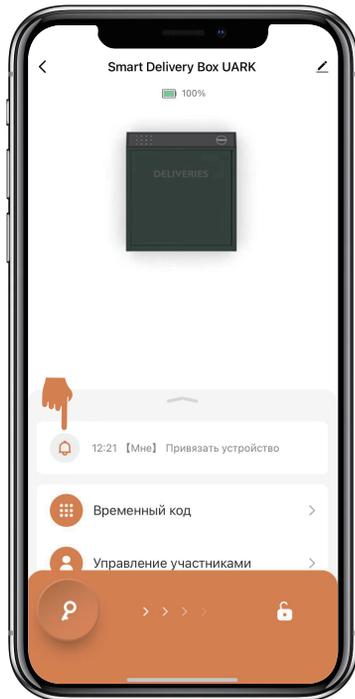

Как изменить язык голосовых подсказок:




☑Нажмите [Настройка] и перейдите к языку блокировки.

☑Выберите нужный язык и подтвердите.

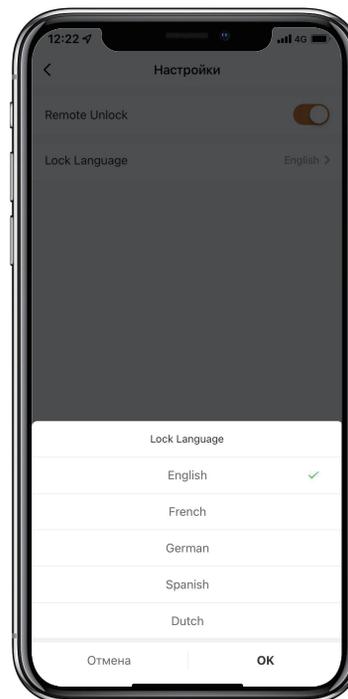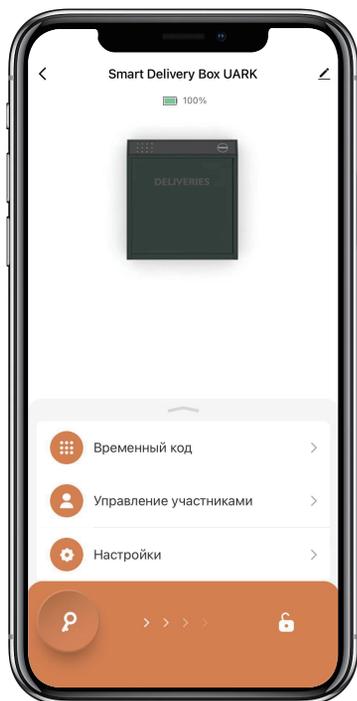


Сброс устройства:

- ☑Нажмите в правом верхнем углу, чтобы увидеть информацию об устройстве.
- ☑Коснитесь [Удалить устройство], затем коснитесь [Отключить и удалить все данные].
- ☑После длинного звукового сигнала ящик для посылок сбрасывается обратно на исходный пароль администратора 123456.
- ☑Вам нужно будет снова изменить пароль администратора, прежде чем делать что-либо еще.

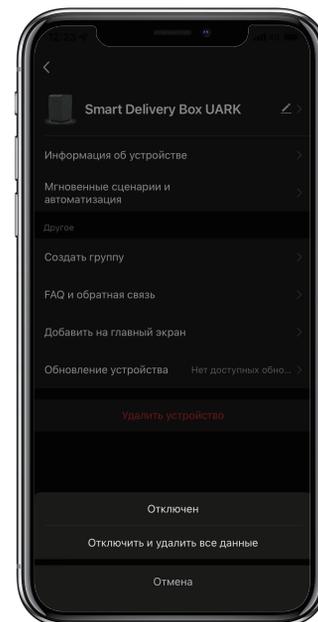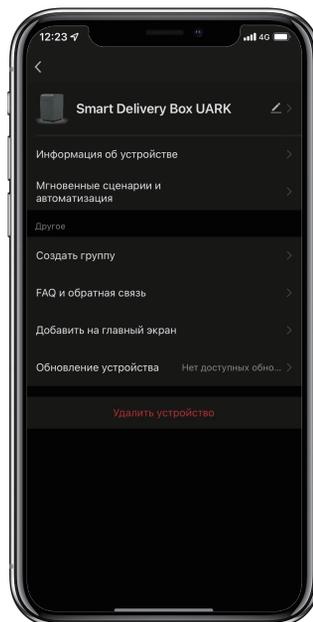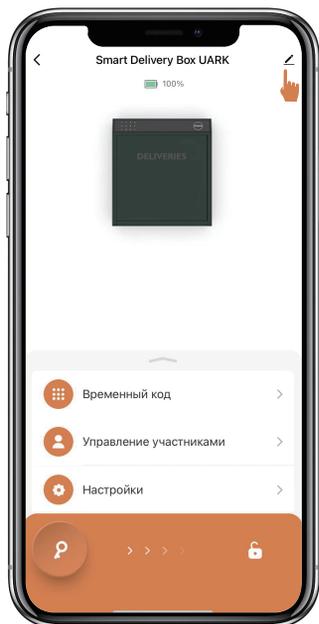

Сброс устройства без приложения:

- >1. Даже без приложения вы можете сбросить бокс доставки с помощью кнопки сброса.
- >2. Кнопка сброса расположена на задней стороне корпуса замка.
- >3. Используя инструмент сброса, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, вы услышите длинный звуковой сигнал.
- >4. После длинного звукового сигнала бокс сбрасывается обратно на исходный пароль администратора 123456.
- >5. Вам нужно будет снова изменить пароль администратора, прежде чем делать что-либо еще.

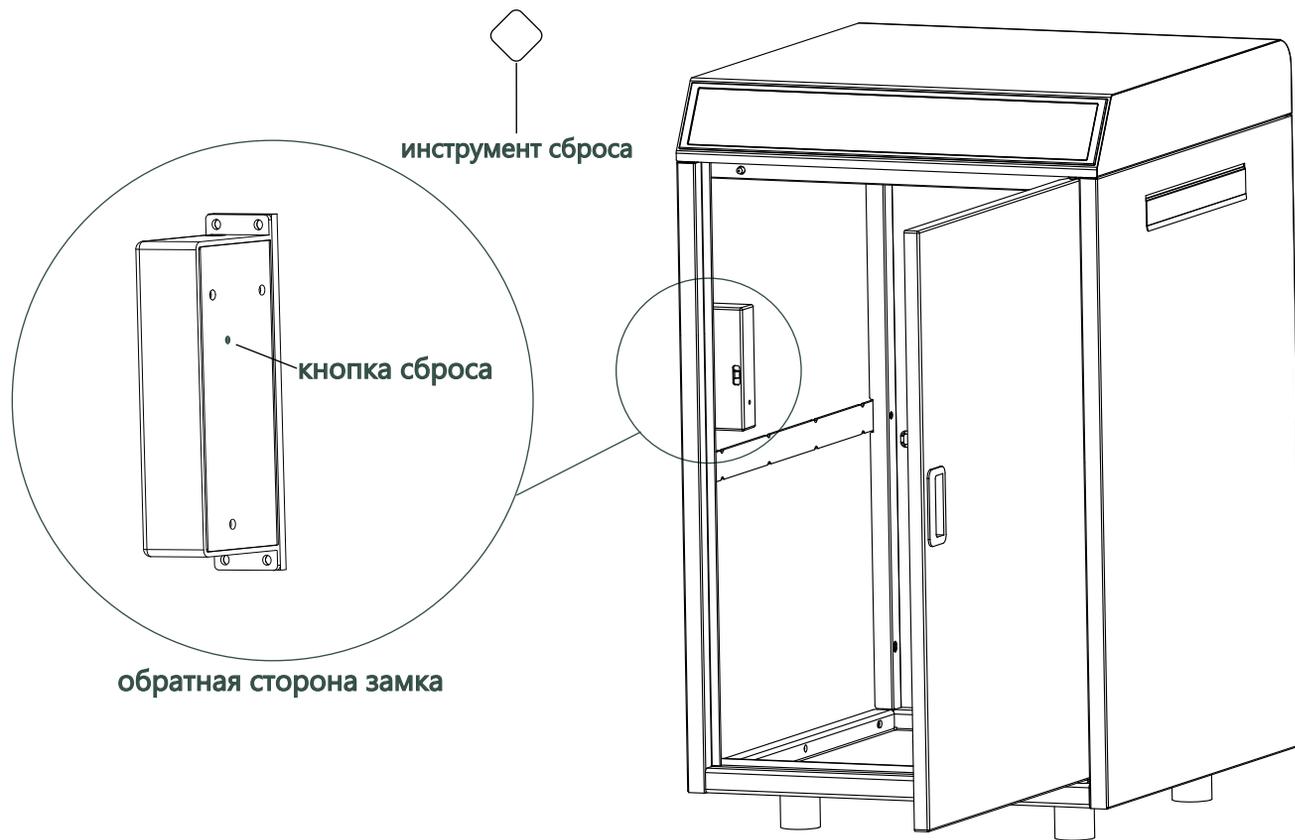

OMUARK

WWW.OMCONNECT.COM / WWW.OMUARK.COM